


goutte d'encre

Notice de remplissage cartouches EPSON T071 avec puce autoresetteuse

Le jeu complet de cartouche doit être changé
**Il n'est pas possible de combiner des cartouches à puce auto-resetteuses
avec des cartouches originales ou / et compatibles**

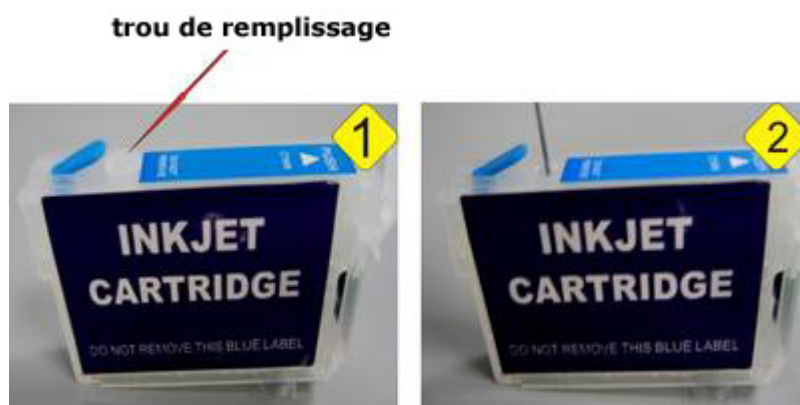

La cartouche se recharge par le trou de remplissage situé sur le haut de la cartouche.

- Enlever le bouchon **transparent** (attention pas le bouchon de couleur !)
- Remplissez la cartouche avec l'encre correspondante
- Replacez le bouchon transparent

Mis en place des cartouches dans l'imprimante

Mettez en place les cartouches dans l'imprimante de gauche à droite

- Commencez par la cartouche jaune, puis la magenta, la cyan et terminé par la noire. **Il est important de respecter cet ordre.**
- Retirez le **bouchon de couleur** sur chaque cartouche et gardez-le pour une prochaine utilisation

Réinitialisation de la puce

Les puces se réinitialisent automatiquement lorsque les cartouches sont retirées de l'imprimante et par le fait d'allumer et d'éteindre l'imprimante.

Pour les nouveaux modèles d'imprimantes Epson comme DX7400, (après 2008) vous devez opérer de la façon suivante :

- Remplissez et mettez en place les cartouches comme décrit ci-dessus
 - L'imprimante signale une « erreur »
 - Restez appuyé sur le bouton « cartouche » de votre imprimante jusqu'à ce que vous puissiez retirer les cartouches.
 - Enlevez les cartouches et attendez 1 minute
 - Insérez les cartouches dans l'ordre comme décrit ci-dessus
- Durant cette opération l'imprimante doit rester allumée.

Lorsque vous imprimez, **surveillez les niveaux d'encre.**

Lorsque le niveau d'encre d'une cartouche descend au dernier niveau, **il est temps de recharger votre cartouche autoresetteuse.**

A partir du moment où une cartouche est retirée de l'imprimante puis remise à son emplacement, les niveaux d'encre seront indiqués comme « pleins », que la cartouche soit pleine ou non.

Il est donc **important de toujours recharger les cartouches** afin de ne pas endommager la tête d'impression de votre imprimante et de recharger par la même occasion, **aussi toutes les autres cartouches** même si elles ne sont pas vides.

Portez une grande attention à l'encre que vous utilisez !

Une encre qui n'est pas adaptée à votre imprimante peut réduire sa durée de vie et endommager la tête d'impression.

Vous trouverez nos kits d'encres spécifiques sous chaque modèle d'imprimante dans la rubrique « CARTOUCHES ET ENCRE »

Ces mêmes encres sont répertoriées sous chaque modèle de cartouche dans la rubrique « ENCRE COMPATIBLE »

Achetez malin avec nos pack ECO !

<http://www.goutte-encre.com>