

goutte d'encre

Notice de remplissage des cartouches originales CANON PGI-550 CLI-551.

Préparez votre surface de travail avant de recharger votre cartouche

Protégez la surface de travail avec du journal, du papier absorbant afin que d'éventuelles fuites d'encre n'endommagent votre mobilier et vos vêtements.

Cette notice est valable pour les cartouches originales de marque CANON et non pas pour les cartouches compatibles qui ne sont pas faites pour être rechargées.

Pour recharger les cartouches originales CANON PGI-550 CLI-551 il vous faut :

Un foret, punaise ou visse pour percer le trou de remplissage.

5 seringues avec aiguilles (ou 6 si la cartouche grise et utilisée) livrées dans les kits d'encre

Une paire de gants livrée également dans nos kits d'encre

- 15ml d'encre noire pigmentée pour la **cartouche PGI-550 BK** ou 22 ml pour la version **PGI-550 XL**
- 7 ml d'encre noire photo pour la **cartouche CLI-551 BK** ou 11 ml pour la version **CLI-551 BK XL**
- 7 ml d'encre cyan pour la **cartouche CLI-551 C** ou 11 ml pour la version **CLI-551 C XL**
- 7 ml d'encre magenta pour la **cartouche CLI-551 M** ou 11 ml pour la version **CLI-551 M XL**
- 7 ml d'encre jaune pour la **cartouche CLI-551 Y** ou 11 ml pour la version **CLI-551 Y XL**
- 7 ml d'encre gris pour la **cartouche CLI-551 GY** ou 11 ml pour la version **CLI-551 GY XL**
- Pour réinitialiser les puces des cartouches vous avez besoin d'un resetteur / reprogrammeur de puce.

Les quantités désignées ci-dessus sont valables pour des cartouches complètement vide.

Adaptez les quantités en fonction de l'encre restant dans les cartouches que vous remplissez.


Vous trouverez toutes ces encres spécifiques, adaptées aux cartouches PGI-550 CLI-551 et livrées avec seringues et gants dans notre boutique www.goutte-encre.com.

Percez un petit trou à l'endroit indiqués sur l'image ci-dessous. Le trou doit simplement être suffisamment grand pour que l'aiguille puisse y pénétrer.

Les aiguilles ont une longueur de 7 cm (commander séparément sur notre site www.goutte-encre.com).



Lorsque l'aiguille est suffisamment enfoncée dans la cartouche, vous la voyez dans la fenêtre de la cartouche (prisme).

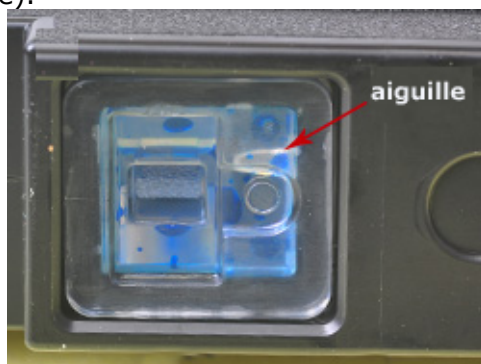

Le remplissage de votre cartouche est terminé lorsque l'encre sort soit de la mousse, soit du trou de remplissage. Afin d'éviter que la cartouche ne soit trop remplie et ne coule, tirez 1 ml d'encre avec la seringue.

Vous pouvez ensuite boucher le trou de remplissage avec un morceau de ruban adhésif ou une goutte de colle chaude après vous être assuré que la cartouche ne coule pas.

Niveaux d'encre

Votre cartouche contient maintenant de nouveau de l'encre mais cela ne signifie pas que votre imprimante va reconnaître cette cartouche fraîchement rechargée comme pleine !!

Comme les cartouches d'encre originales **CANON PGI-550 CLI-551** disposent de puces indiquant le niveau d'encre, votre cartouche sera indiquée comme vide ou presque vide.

Lorsque le message « cartouche vide » apparaît accompagné d'une croix blanche sur fond rouge sur la cartouche concernée, vous ne pouvez plus imprimer.

Il faut, après chaque remplissage utiliser un petit boîtier qui permet de réinitialiser la puce des cartouches originales CANON PGI-550 et CLI-551, c'est-à-dire que grâce à cet appareil, l'imprimante va reconnaître les cartouches comme étant pleines.

Vous trouverez cet appareil (reprogrammeur de puces) pour CANON PGI-550 CLI-551 dans notre boutique www.goutte-encre.com ainsi que les encres correspondantes.

Une fois vos cartouches rechargées et les puces reprogrammées, ces cartouches fonctionnent comme une cartouche originale et les niveaux d'encre baissent en fonction des impressions que vous réalisez.

page 2 sur 2

www.goutte-encre.com

MAJ 17-03-2017



C.E.T. Cartouche Encre Toner

La copie partielle ou totale des pages du site www.goutte-encre.com ou l'enregistrement sur un quelconque support magnétique, ne peut servir qu'à des fins strictement personnelles.

Cet article n'est pas un produit original du fabricant d'imprimante et n'est pas produit par ce dernier. Les noms, marques, descriptions et images figurant sur ce site ne servent que de référence pour la compatibilité et d'aide à l'identification des produits compatibles que nous proposons et restent l'entière propriété de ses détenteurs. Dieser Artikel ist kein Originalprodukt und wurde nicht vom Druckerhersteller produziert. Die aufgeführten Herstellerbezeichnungen dienen nur zur Kenntlichmachung der Kompatibilität unserer Produkte. Die aufgeführten Firmennamen, Produktnamen und Bilder stehen im Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.