

Désactiver les niveaux d'encre sur les cartouches originales HP 950 951



Avant de désactiver les niveaux d'encre sur **les cartouches originales HP 950 951**, nous vous conseillons de lire nos notices sur ces cartouches, disponible sur notre site www.goutte-encre.com.

Actuellement il n'existe pas encore de moyen pour **reprogrammer la puce**. Un reprogrammateur de puce pour **cartouches HP 950 951** n'existe pas au jour d'aujourd'hui (décembre 2015). Cela signifie que, pour pouvoir utiliser une cartouche originale HP 950 951 rechargée, vous devez désactiver l'indication des niveaux d'encre.

Nous vous décrivons dans cette notice comment vous y prendre.

Lorsque vous insérez une cartouche originale HP 950 951 rechargée dans votre imprimante, une fenêtre apparait.

« Une cartouche faussé ou utilisée a été détectée »

« Il n'y a pas d'encre originale HP dans cette cartouche »

« Cette cartouche vous a-t-elle été vendue comme une cartouche originale HP neuve, non utilisée ? »

Cliquez sur « **NON** »




CLIQUEZ SUR NON

Une seconde fenêtre apparaît. HP vous informe que la cartouche est faussée, que vous devez prendre contact avec le magasin où vous avez acheté cette cartouche, que si vous souhaitez dénoncer une fraude, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien, que vous pouvez cliquer sur « aide » afin d'avoir plus de renseignements sur la protection des cartouches HP contre la fraude, ... et enfin vous avez la possibilité de cliquer sur « **CONTINUER** » pour pouvoir utiliser la cartouche.



CLIQUEZ SUR CONTINUER

Une troisième et dernière fenêtre s'ouvre, HP vous informe, entre autre, que les niveaux d'encre de vos cartouches ne seront plus indiqués. Confirmer en cliquant sur « **OK** », vous **désactivez de cette façon l'indication des niveaux d'encre sur votre ordinateur**.

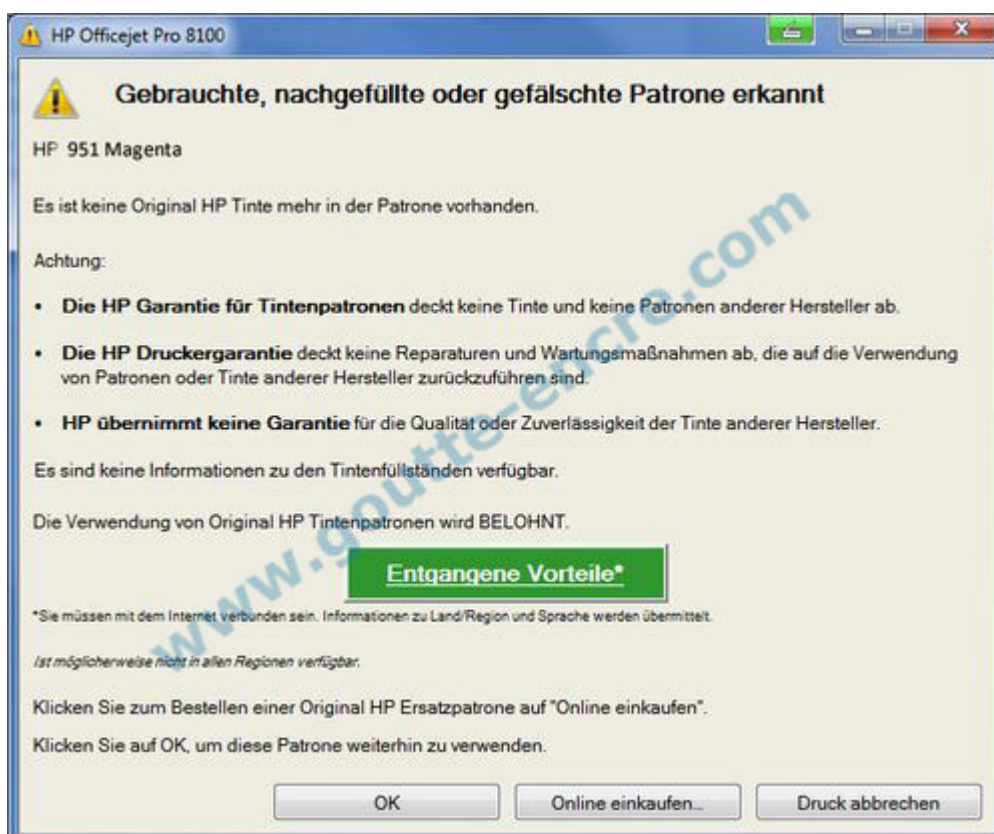

CLIQUEZ SUR OK

Il ne vous reste plus qu'à **désactiver les niveaux d'encre des cartouches originales HP 950 951 sur votre imprimante**.

Pour cela, vous devez appuyer une fois rapidement sur la touche « **Papier** » qui clignote sur votre imprimante lorsqu'une des cartouches rechargée est reconnue comme étant vide.

Vous avez alors désactivé l'indication des niveaux d'encre sur votre ordinateur et sur votre imprimante et vous pouvez imprimer.

Pour le second remplissage des cartouches HP 950 951

Si vous souhaitez remplir vos cartouches originales HP 950 951 une seconde fois, les manipulations deviennent un peu plus compliquées !

Actuellement (déc. 2015), il ne vous reste que la solution suivante :

Conservez un jeu de cartouches complet (HP 950 951 cyan magenta et jaune) que vous n'utilisez pas, par exemple le jeu que vous avez reçu avec l'imprimante lors de l'achat.

Si vous avez déjà utilisé ces cartouches, nous vous conseillons d'acheter un lot de cartouches originales de capacité standard. **L'idée étant de posséder un jeu de 4 cartouches dont les puces n'ont jamais atteint le niveau bas.**

Vous pouvez utiliser un jeu de cartouches originales HP 950 951 version XL que vous remplissez et un jeu version standard que vous utilisez pour réactiver l'imprimante.

Lorsque vous insérez le jeu de cartouches dont **la puce n'indique pas des niveaux d'encre bas**, la reconnaissance des niveaux d'encre est activée.

Vous pouvez ensuite mettre en place le jeu de cartouches HP 950 951 rechargées pour la seconde fois.

La touche « **Papier** » va clignoter, en appuyant une fois rapidement sur cette touche, vous désactiver les niveaux d'encre sur votre imprimante pour cette cartouche rechargée pour la seconde fois.

La fenêtre vous indiquant que la cartouche concernée est faussée (photo 1) apparait, vous pouvez fermer cette fenêtre en cliquant sur la croix rouge en haut à droite de la fenêtre.

L'imprimante va imprimer un rapport, vous pouvez ensuite imprimer, sans indication des niveaux d'encre avec votre cartouche rechargée.

Ces manipulations sont à faire pour chaque cartouche. Les cartouches ne sont généralement jamais vides en même temps.

Lorsque vous remarquez que les impressions ne sont plus de bonne qualité, il faut remplir vos cartouches. N'attendez pas avant d'effectuer le remplissage, vous risquez d'endommager votre imprimante.

Portez une grande attention à l'encre que vous utilisez. Nous vous conseillons d'utiliser des encres spécifiques disponibles dans notre boutique www.goutte-encre.com dans la rubrique « Encres pour HP ».

A partir du troisième remplissage des cartouches HP 950 951

A partir du 3^{ème} remplissage de vos cartouches originales, vous devez tenir compte des **n° de série des cartouches**.

Nous vous montrons dans notre prochaine notice comment pouvoir utiliser des cartouches HP 950 951 originales rechargées à long terme.

La copie partielle ou totale des pages du site www.goutte-encre.com ou l'enregistrement sur un quelconque support magnétique, ne peut servir qu'à des fins strictement personnelles.

Cet article n'est pas un produit original du fabricant d'imprimante et n'est pas produit par ce dernier. Les noms, marques, descriptions et images figurant sur ce site ne servent que de référence pour la compatibilité et d'aide à l'identification des produits compatibles que nous proposons et restent l'entière propriété de ses détenteurs.

Dieser Artikel ist kein Originalprodukt und wurde nicht vom Druckerhersteller produziert. Die aufgeführten Herstellerbezeichnungen dienen nur zur Kenntlichmachung der Kompatibilität unserer Produkte. Die aufgeführten Firmennamen, Produktnamen und Bilder stehen im Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.