


Notice de remplissage cartouches Lexmark 10N0016 – 10N0026 – 10N0217 – 10N0227 DEL T0529 – T0530 Sharp UX-C70B

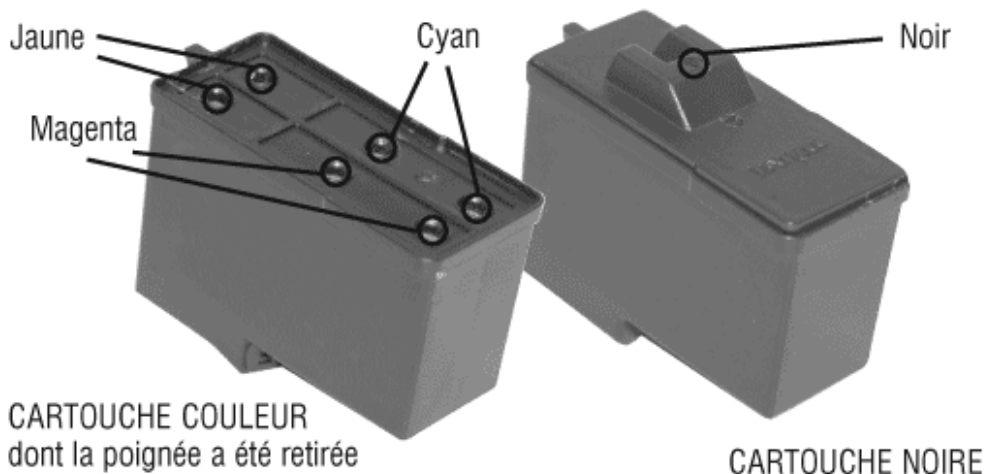

PROTEGER VOTRE SURFACE D ETRAVAIL EN CAS DE FUITE D'ENCRE

1. Si vous remplissez la cartouche noire, agrandir le trou de remplissage au-dessus de la cartouche à l'aide d'un foret (3mm) ou d'une punaise.
2. Si vous remplissez la cartouche couleur, retirez le couvercle de la cartouche à l'aide d'une fine lame.
3. Assemblez la seringue et l'aiguille et remplir la seringue avec l'encre de couleur correspondante.
4. Introduire l'aiguille dans l'orifice correspondant jusqu'à sentir l'éponge. Assurez-vous de remplir chaque compartiment avec l'encre de couleur comme indiqué sur le schéma.
5. Injecter lentement l'encre. Lors du remplissage, essayez doucement la tête d'impression.
 5. a Lorsque la cartouche couleurs est pleine, de l'encre apparaît au niveau du trou de remplissage, retirez lentement la seringue jusqu'à ce que l'encre disparaisse.
 5. b La cartouche noire peut contenir environ 20ml d'encre. Ne pas remplir plus.
 5. c Le couvercle de la cartouche Couleurs peut être remis en place et scellé solidement avec un ruban adhésif. NB : n'utilisez pas un bouchon pour obturez cette cartouche.
6. La cartouche est pleine.
7. Replacer la cartouche dans l'imprimante et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante.
8. Nettoyer la seringue et l'aiguille avec de l'eau en vue d'une utilisation ultérieure.

Nous vous conseillons de nettoyer la tête d'impression de cette cartouche avec un liquide de nettoyage adapté.

ATTENTION : Afin de réussir vos remplissages, nous vous conseillons de remplir vos cartouches avant que ces dernières soient vides.