

# goutte d'encre

## Notice de remplissage des cartouches originales CANON PG-540 PG-540XL CL-541 CL-541XL



Ces cartouches **CANON PG-540 et CL-541** possèdent une tête d'impression intégrée. La tête d'impression de votre imprimante est en fait votre cartouche d'où le prix élevé lors de leur achat !

Pour le remplissage de ces cartouches, il est conseillé de laisser de l'encre dans la cartouche, c'est-à-dire de remplir votre cartouche **AVANT** qu'elle ne soit complètement vide.

Si vous avez déjà vidé votre cartouche, elle peut être endommagée, de même ne conserver pas une cartouche sans protection, l'encre sèche et la cartouche devient inutilisable.

Pour remplir les cartouches d'encre originale **CANON PG-540 CL-541** il vous faut :

- Un cutter
- **10 ml** d'encre noire pour **PG-540** ou **18 ml** pour **PG-540XL** (art. *ECPG540BKP*)
- **3 ml** d'encre cyan magenta et jaune pour la cartouche **CL-541** ou **5 ml** pour la version **CL-541 XL** (art. *ECCL541C- ECCL541M-ECCL541Y*)
- Des aiguilles avec seringues, Une paire de gants, Un foret ou punaise
- Un nettoyant pour tête d'impression (Article *LDN THER*)

Vous trouverez les encres compatibles spécifiques goutte d'encre pour cartouches CANON PG-540 CL-541 dans notre rubrique « **Encres pour CANON** » sur [www.goutte-encre.com](http://www.goutte-encre.com) (kit complet article : **CANONSET-15**)

### PROTEGER LA SURFACE DE TRAVAIL

Remplissez des cartouches, l'un après l'autre.

Sortez votre cartouche de l'imprimante retirez l'étiquette à l'aide d'un cutter.



Sous cette étiquette se trouve les trous de remplissage des cartouches **CANON PG-540 CL-541**.  
Elargissez le trou de remplissage à l'aide d'un foret afin de pouvoir y entrer la seringue.

Remplissez la seringue en respectant les quantités d'encre indiquée ci-dessus et injectez l'encre très lentement dans la cartouche.

Attention : la cartouche CL-541 a trois couleurs, ne pas mélanger les couleurs et respecter le schéma ci-dessous :



Ces cartouches **CANON PG-540 CL-541** possèdent une mousse ou éponge qui s'imbibe d'encre. Pour cette raison injectez **l'encre** le plus lentement possible afin de permettre à l'encre de bien se répartir dans la cartouche et à la mousse d'absorber cette encre.

Une fois que l'encre sort du trou de remplissage, tirez environ 1ml d'encre de la cartouche pour éviter qu'elle ne fuie.

Veillez à ce que l'encre ne se mélange pas.



Votre cartouche est rechargée, vous pouvez replacer l'étiquette à son endroit initial.

Nettoyer votre cartouche (tête d'impression) avec un liquide de nettoyage adapté (**Article LDNTHÉR**) livré dans notre kit d'encre goutte d'encre **CANONSET-15**.

Si votre cartouche est vide depuis plusieurs semaines, il est possible que l'encre soit séchée et bouche les buses de la tête d'impression.


Dans ce cas, laisser tremper la cartouche une nuit dans le liquide de nettoyage afin de dissoudre les encres séchées.

Vous trouverez sur [www.goutte-encre.com](http://www.goutte-encre.com) dans notre rubrique « notices de remplissage » toutes les informations nécessaires pour l'utilisation du liquide de nettoyage.

## Désactiver les niveaux d'encre

Lorsque vous placez une cartouche rechargée CANON PG-540 ou CL-541 dans votre imprimante, les niveaux d'encre ne correspondent pas à la réalité (100%).

Sur la platine de la cartouche sont enregistrés les derniers niveaux d'encre. Un message apparaît alors vous indiquant que la cartouche est vide et qu'il faut la remplacer.

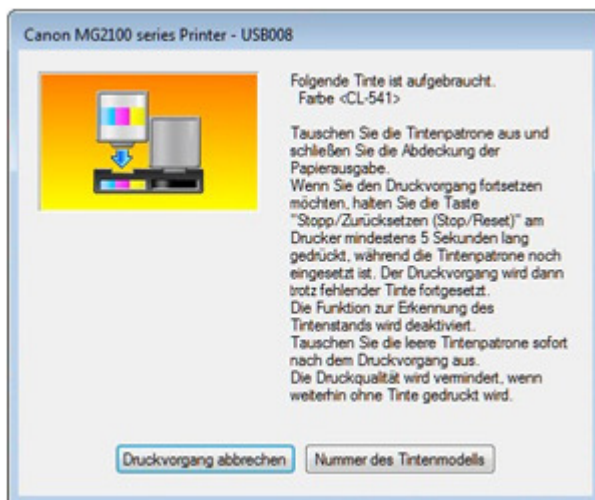

Le message indiqué vous demande de remplacer la cartouche correspondante et refuse l'impression.

**Appuyez à ce moment-là pendant environ 5 secondes sur la touche « stop /reset » de votre imprimante** afin de désactiver la reconnaissance des niveaux d'encre.

Vous pouvez alors imprimer, sans indication des niveaux d'encre.

Si vous avez rechargé votre cartouche avant qu'elle ne soit complètement vide, ce message apparaîtra plus tard. La désactivation des niveaux d'encre ne fonctionne que si vous avez obtenu le message ci-dessus.

Cette opération est à réaliser sur les deux cartouches.

Il est important de remplir régulièrement vos cartouches dès que la qualité des impressions n'est plus assurée car il manque de l'encre.

Dans ce cas, recharger de nouveau votre cartouche avec quelques ml d'encre.

### Particularité pour les cartouches PG-540 CL-541

L'imprimante possède une mémoire interne qui lui permet d'enregistrer les quatre derniers numéros de série des quatre dernières cartouches d'un même couleur insérées dans l'imprimante.

Il est donc possible que votre imprimante n'accepte pas la cartouche fraîchement rechargée.

Dans ce cas-là, insérer l'une après l'autre 4 cartouches différentes puis la cartouche rechargée, elle sera alors acceptée par l'imprimante.



**La copie partielle ou totale des pages du site [www.goutte-encre.com](http://www.goutte-encre.com) ou l'enregistrement sur un quelconque support magnétique, ne peut servir qu'à des fins strictement personnelles.**

Cet article n'est pas un produit original du fabricant d'imprimante et n'est pas produit par ce dernier. Les noms, marques, descriptions et images figurant sur ce site ne servent que de référence pour la compatibilité et d'aide à l'identification des produits compatibles que nous proposons et restent l'entière propriété de ses détenteurs.

Dieser Artikel ist kein Originalprodukt und wurde nicht vom Druckerhersteller produziert. Die aufgeführten Herstellerbezeichnungen dienen nur zur Kenntlichmachung der Kompatibilität unserer Produkte. Die aufgeführten Firmennamen, Produktnamen und Bilder stehen im Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.