


Notice d'utilisation du resetteur Epson

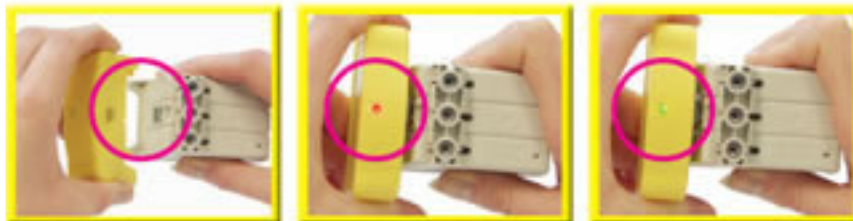

Pourquoi avez- vous besoin d'un reprogrammateur / resetteur de niveaux d'encre ?

Lorsque le software de votre imprimante vous indique que votre cartouche est vide, cela ne signifie pas que vous devez jeter votre cartouche comme le ferait beaucoup de personnes !

Vous pouvez utiliser les kits de recharge et encres que nous vous proposons et réutiliser vos cartouches plusieurs fois.


Vous réduisez ainsi non seulement vos coûts d'impression mais aussi les déchets émis dans l'environnement.

Si vous rechargez une cartouche Epson munie d'un Microchip vous devez resetter ou reprogrammer la puce avant de replacer la cartouche dans l'imprimante.


Le resetteur reprogramme la puce et supprime les informations enregistrées. Lorsque vous replacez la cartouche dans l'imprimante, elle sera reconnue comme pleine et vous pourrez imprimer.

Notice d'utilisation du resetteur :

1. Positionnez la cartouche sur le reprogrammateur et présentez face à face les contacts dorés de la puce et les pointes du reprogrammateur.

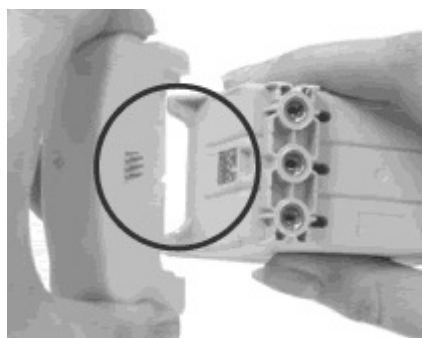

2. Pressez la cartouche contre le reprogrammateur. Une lumière rouge clignote pendant la reprogrammation de la puce.

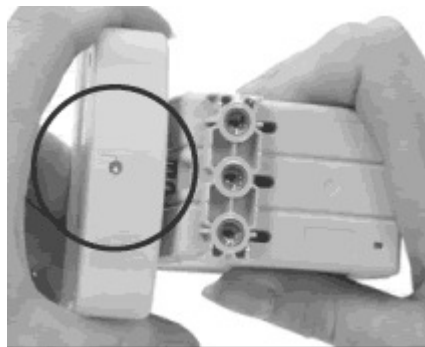

3. Quand la lumière est verte, la puce est reprogrammée.
4. Si le voyant rouge cesse de clignoter sans passer par la couleur verte, la puce n'a pas été correctement reprogrammée. Il faut essayer à nouveau en prenant soin de bien positionner la puce de la cartouche face aux pointes du reprogrammateur.

Utilisez l'adaptateur fourni afin de stabiliser la cartouche sur le resetteur si nécessaire.



<http://www.goutte-encre.com>