


# goutte d'encre

## Notice de remplissage cartouches HP 14 noir et color

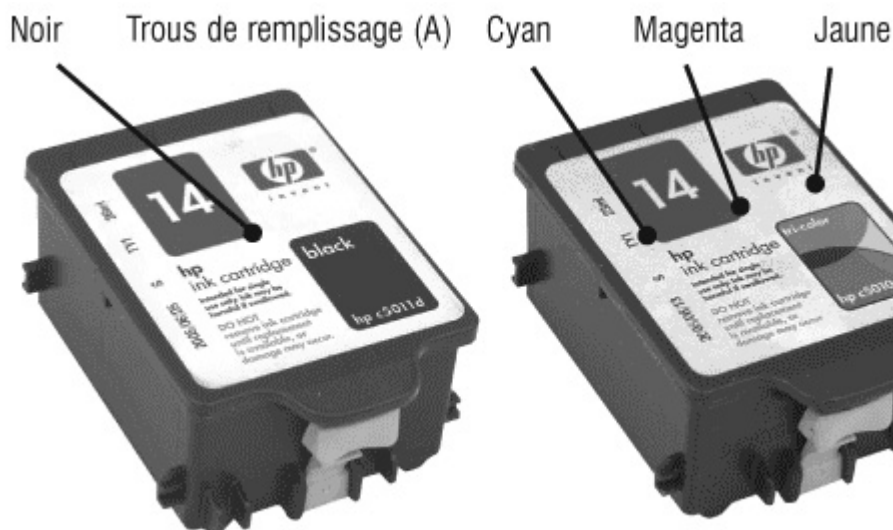

### PROTEGER VOTRE SURFACE D ETRAVAIL EN CAS DE FUITE D'ENCRE

1. Les trous de remplissage se situent sous l'étiquette.
2. Percer le trou de remplissage à travers l'étiquette à l'aide d'une pointe de stylo bille.
3. Assembler la seringue et l'aiguille et remplir la seringue avec l'encre de couleur correspondante.
4. **IMPORTANT** : La cartouche ne contient pas une éponge mais une matière en feutre, et c'est pour cette raison qu'il faut injecter l'encre goutte à goutte dans le trou de remplissage approprié. Si vous remplissez une cartouche couleur, assurez-vous de remplir chaque compartiment avec l'encre de couleur, comme indiqué sur le schéma.
5. Lorsque l'encre apparaît au niveau du trou de remplissage, retirer la seringue lentement jusqu'à ce que l'encre disparaisse et placer un ruban adhésif sur les trous de remplissage.
6. Installer la cartouche dans l'imprimante et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante. **IMPORTANT** : l'indicateur de niveau d'encre nécessite d'être éteint, dès que c'est le cas, veuillez effectuer les instructions qui suivent :

**HP D135/D 155 : Noir** : Appuyer simultanément sur « et » puis relâcher.

Sur le clavier, appuyer dans l'ordre sur 7, 8,9. Un message apparaît qui vous demande si vous voulez forcer l'indicateur du niveau d'encre. Cliquer sur 1 pour Oui et sur 2 pour Non.

**HP D135/D155 : Couleur** : procéder comme pour la noire mais remplacer les chiffres par 4, 5,6.

**CP1160 : Noir** : Tout en maintenant le bouton marche-arrêt enfoncé, appuyer 12 fois sur le bouton d'annulation puis 1 fois sur le bouton de reprise. Relâcher le bouton marche-arrêt.

**CP1160 : Couleur** : procéder comme pour la noire, mais appuyer 3 fois sur le bouton de reprise.

**ATTENTION** : Afin de réussir vos remplissages, nous vous conseillons de remplir vos cartouches avant que ces dernières soient vides.