




**Notice de remplissage cartouches HP 21 C9351 – HP 22 C9352 – HP 27 C8727 –
HP 28 C8728 – HP 56 C6656– HP 57 C6657**

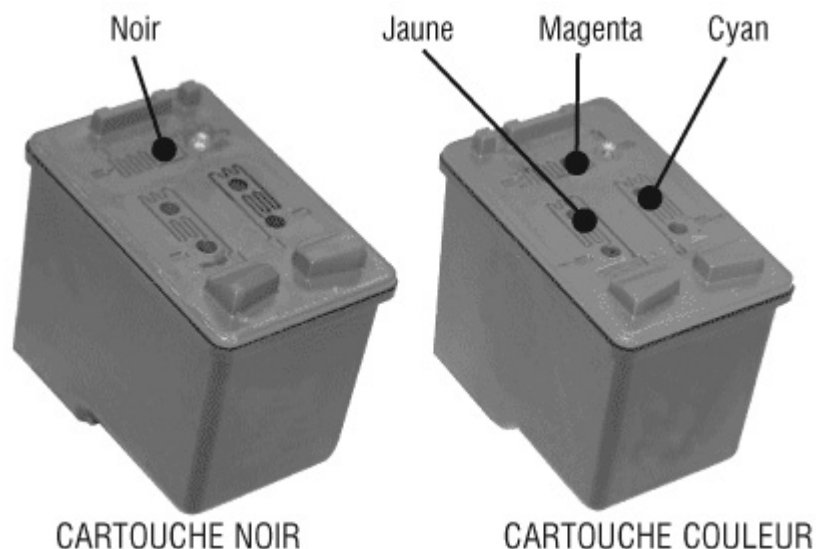

PROTEGER VOTRE SURFACE D ETRAVAIL EN CAS DE FUITE D'ENCRE

1. Enlever l'étiquette qui recouvre les trous de remplissage.
2. Assembler la seringue et l'aiguille et remplir la seringue d'encre.
3. Insérez l'aiguille dans le trou de remplissage jusqu'au centre de la cartouche. Si vous remplissez une cartouche Couleur, assurez-vous de remplir chaque compartiment avec l'encre de couleur, comme indiqué sur le schéma.
IMPORTANT : la cartouche contient une éponge, vous pouvez ressentir une résistance.
4. Injectez l'encre lentement. Lorsque l'encre déborde par le trou de remplissage, retirer doucement l'aiguille jusqu'à ce que toute trace d'encre disparaisse de la surface. Essuyez la tête d'impression avec du papier absorbant avant de commencer le remplissage d'une autre couleur. Si vous devez effectuer le remplissage avec d'autres couleurs, assurez-vous d'avoir parfaitement nettoyé la seringue et l'aiguille.
5. Ne pas reboucher les trous de remplissage.
6. S'assurer qu'il n'y a plus d'encre qui s'écoule de la tête d'impression avant de replacer votre cartouche dans l'imprimante.
7. Replacer la cartouche dans l'imprimante et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de l'imprimante.
8. Nettoyer immédiatement la seringue et l'aiguille avec de l'eau en vue d'une utilisation ultérieure.

Nous vous conseillons de nettoyer la tête d'impression de cette cartouche avec un liquide de nettoyage adapté.

ATTENTION : Afin de réussir vos remplissages, nous vous conseillons de remplir vos cartouches avant que ces dernières soient vides.