

# goutte d'encre

## Remis à 0 des niveaux d'encre cartouches rechargeables pour CANON PGI-525 CLI-526



Les cartouches d'encre **rechargeables pour CANON PGI-525 et CLI-526** possèdent une puce dite « autoresetteuse ».


Cela signifie que **les niveaux d'encre restent enregistrés** même lorsque l'imprimante est débranchée de la prise d'alimentation électrique et lorsque l'imprimante est éteinte.

Lorsque **les cartouches rechargeables pour Canon PGI-525 CLI-526** sont neuves, elles sont déjà reprogrammées, vous remplissez les cartouches d'encres et vous les placez dans l'imprimante. Les niveaux d'encre apparaissent à 100% de leur capacité.

Les niveaux d'encre baissent en fonction des impressions que vous réalisez.

Vous obtenez ensuite **le premier niveau de cartouche vide** avec le **point d'exclamation jaune** sur la cartouche correspondante.

C'est-à-dire que Canon vous indique que la cartouche est bientôt vide, vous pouvez continuer à imprimer.

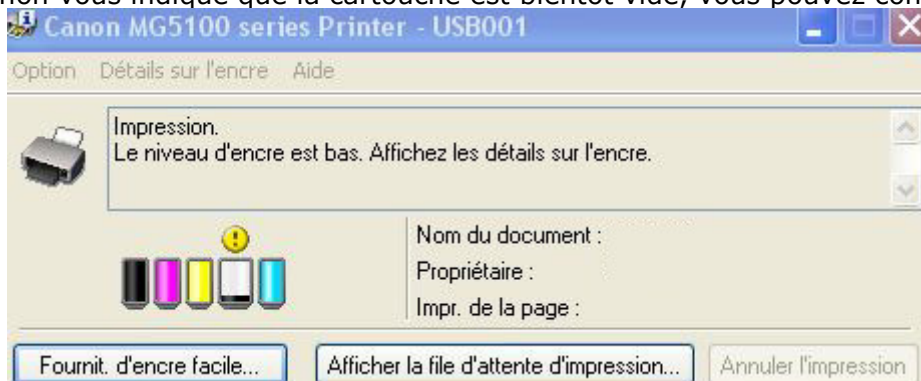

**Astuce** : Les **cartouches rechargeables** étant transparentes, nous vous conseillons d'injecter quelques ml d'encre dans la cartouche si la chambre contenant l'encre est vide. Vous évitez ainsi d'imprimer sans encre et protégez la tête d'impression de votre imprimante.

Lorsque **le second niveau de cartouche vide** apparaît, c'est à dire **la croix rouge** au-dessus de la cartouche concernée, **à ce moment-là seulement vous pouvez amorcer la puce auto reset** et retirer la cartouche pendant quelques secondes de l'imprimante. Remplissez-la et replacez-la dans l'imprimante. Elle sera reconnue comme pleine.

Les puces de ces cartouches rechargeables se réinitialisent (niveaux d'encre pleins) lorsque **la puce est amorcée par une indication des niveaux d'encre vides (croix rouge)**.