




## Notice de remplissage cartouches T003-T005-T013-T015-T017-T018-T019-T020-T028-T029-T036-T037-T038-T040-T041-T049-T050-T051-T052

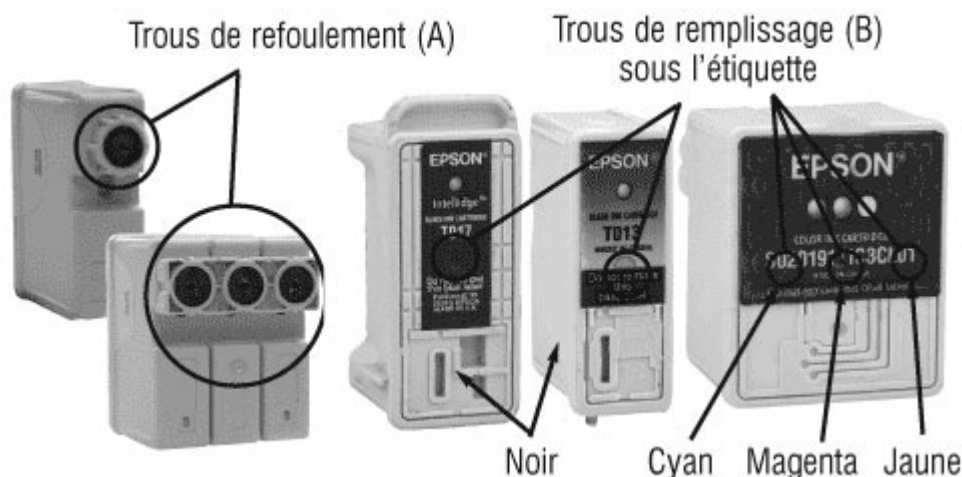

### PROTEGER VOTRE SURFACE DE TRAVAIL EN CAS DE FUITE D'ENCRE

#### Les cartouches à puces nécessitent l'utilisation du reprogrammateur.

1. Appliquer un ruban adhésif sur le trou de refoulement (A).
2. Assembler la seringue et l'aiguille et remplir la seringue.
3. Introduire l'aiguille dans le trou de remplissage (B) jusqu'à sentir l'éponge à l'intérieur de la cartouche. Si vous remplissez une cartouche Couleurs, assurez-vous de remplir chaque compartiment avec l'encre de couleur, comme indiqué sur le schéma. Injecter l'encre lentement.

**IMPORTANT :** la cartouche contient une éponge, vous pouvez ressentir une résistance.

4. Quand l'encre apparaît par le trou de remplissage, la cartouche est pleine. Si vous devez effectuer le remplissage avec d'autres couleurs, assurez-vous d'avoir parfaitement nettoyé la seringue et l'aiguille avec de l'eau. Ne pas ôter le ruban adhésif des trous de refoulement (A), ne pas reboucher les trous de remplissage (B).
5. Reprogrammer la puce de votre cartouche à l'aide du reprogrammateur (en vente chez goutte d'encre) afin que votre imprimante détecte une cartouche pleine.
6. Oter le ruban adhésif des trous de refoulement (A)
7. Replacer la cartouche dans l'imprimante et démarrer un cycle de tests d'impression en suivant les instructions de votre imprimante.

Vous obtiendrez une meilleure qualité d'impression, si vous laissez reposer la cartouche pendant 24 heures dans l'imprimante.

8. Nettoyer la seringue et l'aiguille en vue d'une utilisation ultérieure.

**ATTENTION :** Afin de réussir vos remplissages, nous vous conseillons de remplir vos cartouches avant que ces dernières soient vides.